


Beszerelesi útmutató

Hengerekénti injektoros:




1. lépés: polaritás ellenőrzése

- biztosítsunk szabad hozzáférést az injektorokhoz
- húzza le a csatlakozót az injektorról
- adja rá a gyújtást
- nézze meg, melyik szálon van a +12 Volt
- amennyiben nem egyértelmű, akkor a kábelek színkód alapján (a táp azonos színű), vagy indíttáson és mérje meg a feszültséget

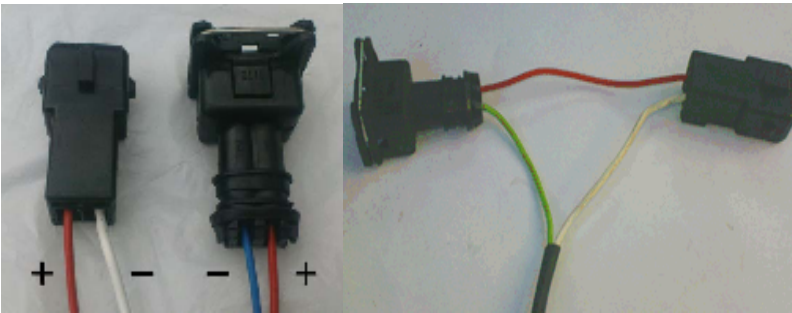

2. lépés: csatlakozók felszerelése

- a kék, illetve a zöld, kábel megy az injektorra
- a fehér kábel megy a vezérlőre
- az injektor + 12 Voltjának meg kell egyeznie a HUNFLEX piros kábellel

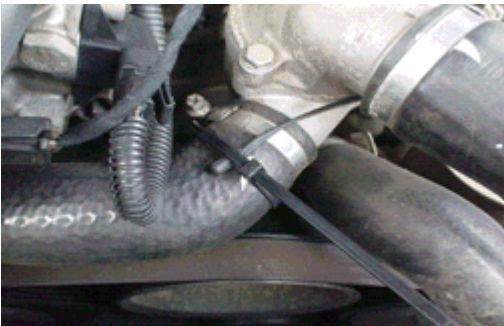

3. lépés: csatlakozók beillesztése


- keressen megfelelő helyet a HUNFLEX készüléknek a motortérben
- kösse össze a gyári csatlakozókat a Hunflex csatlakozóival, a hengerek sorrendje nem fontos
- rögzítse a hőérzékelőt (de Luxe és Sport verzió) a vízcsőre, feltétlenül a motor és a termosztát közé, vagy a fűtés csőre
- erősítse fel a fekete testkábel




4. lépés: készülék beállítása

- piros potméter (jobb): etanol keverék szabályozás
- kék potméter (bal): hidegindítás szabályozás (30 fok fölött kikapcsol)
- az óra mutatóval megegyező irányba dúsítunk
- rögzítse a HUNFLEX készüléket

Központi injektoros:

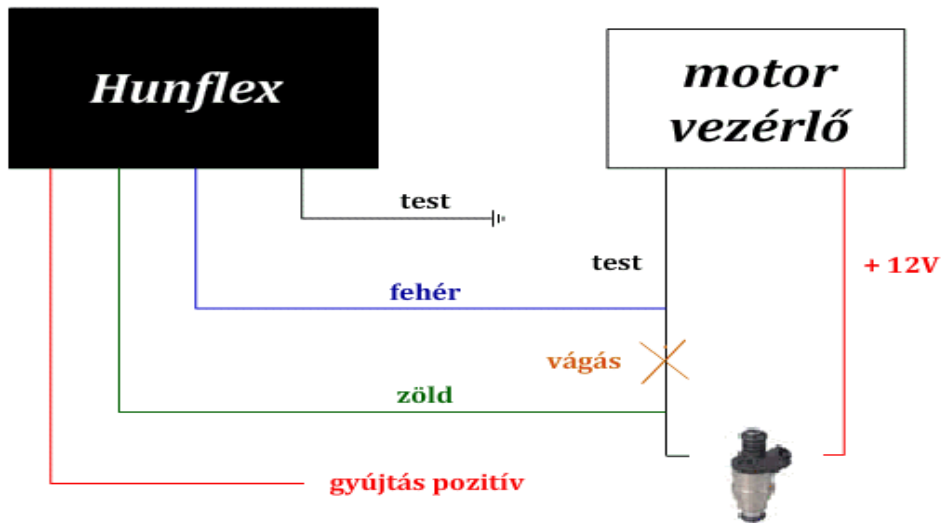

Hunflex Sport tuning bekötés:

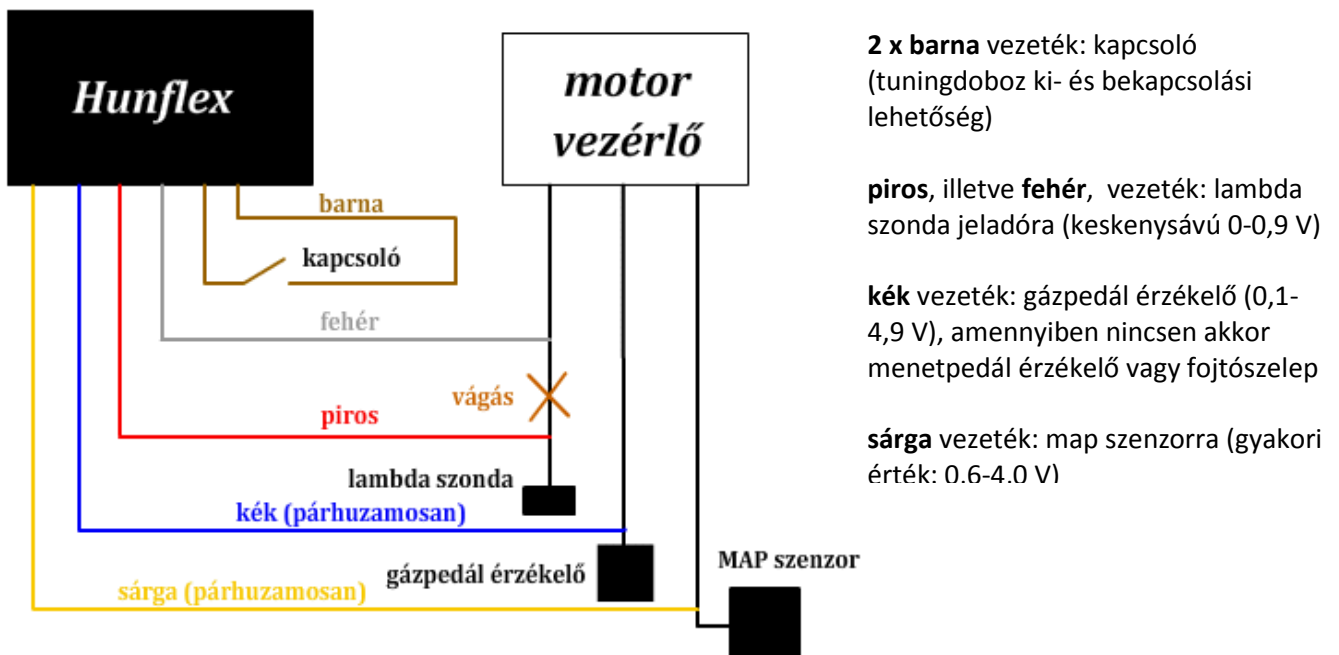

2 x barna vezeték: kapcsoló
(tuningdoboz ki- és bekapcsolási
lehetőség)

piros, illetve **fehér**, vezeték: lambda
szonda jeladóra (keskenysávú 0-0,9 V)

kék vezeték: gázipedál érzékelő (0,1-
4,9 V), amennyiben nincsen akkor
menetpedál érzékelő vagy fojtószelep

sárga vezeték: map szenzorra (gyakori
érték: 0.6-4.0 V)

JÓTÁLLÁS

A készülék működésére 5 év garanciát vállalunk. A garancia a vásárlás napjától kezdődik. Garanciát nem vállalunk bármilyen nem rendeltetésszerű használat vagy baleset esetén. A bioetanol üzemanyag használata garanciavesztést eredményezhet a gépjárműnél. Az átalakításokból és az elektronika nem szakszerű beszereléséből adódó károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

E85 Kft.
H-1094 Budapest
Tűzoltó utca 15

